


# ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE

## CONTENITORI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

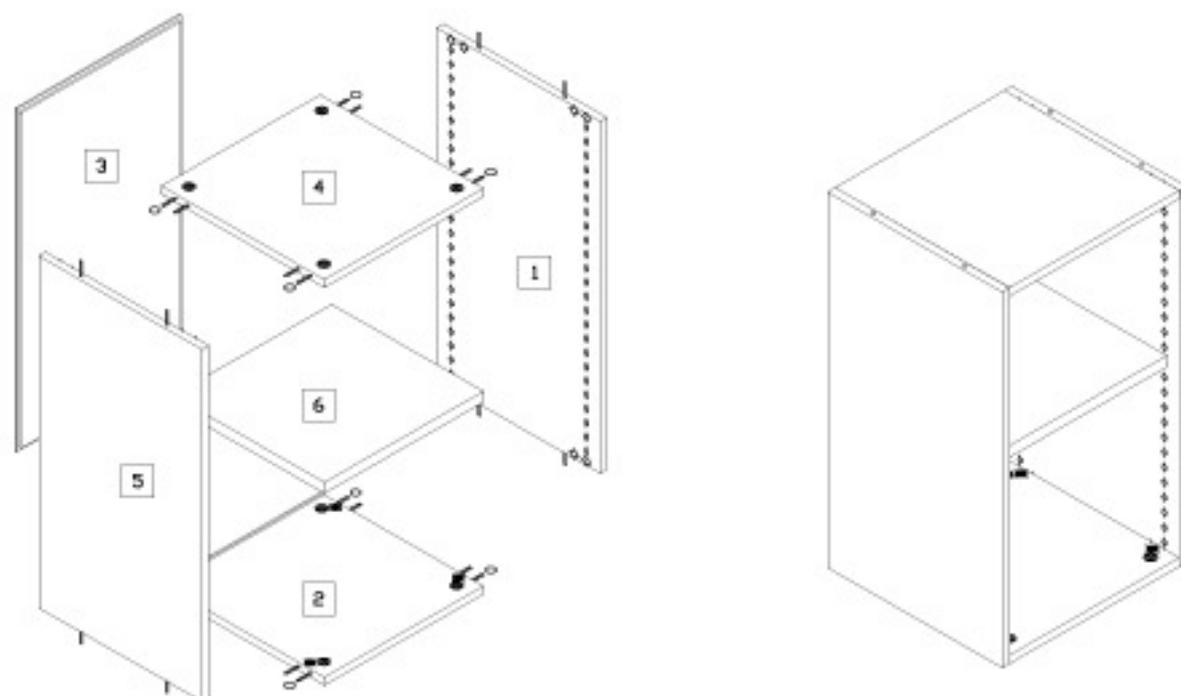

### ELEMENTO:

1 5 FIANCO

2 BASE

4 CAPPELLO

6 RIPIANO

3 SCHIENA

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


materiale NOBILITATO MELAMINICO  
 colore ALLUMINIO / ANTRACITE  
 finitura ANTIGRAFFIO  
 spessore 18 mm  
 densità 660 kg/mc  
 bordo: PVC 0.4 IN TINTA  
 formaldeide libera: CLASSE E1  
 resistenza al fuoco: CLASSE 2

materiale NOBILITATO MELAMINICO  
 colore ALLUMINIO / ANTRACITE  
 finitura ANTIGRAFFIO  
 spessore 25 mm  
 densità 650 kg/mc  
 bordo: PVC 0.4 IN TINTA  
 formaldeide libera: CLASSE E1  
 resistenza al fuoco: CLASSE 2

materiale NOBILITATO MELAMINICO  
 colore ALLUMINIO / ANTRACITE  
 finitura ANTIGRAFFIO  
 spessore 10 mm  
 densità 710 kg/mc  
 formaldeide libera: CLASSE E1  
 resistenza al fuoco: CLASSE 2


# SCHEMA DI MONTAGGIO MOBILI BASSO E MEDIO PER CONTENITORI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

INIZIARE IL MONTAGGIO POSIZIONANDO IL FIANCO **1** SU UN PIANO DRIZZONTALE

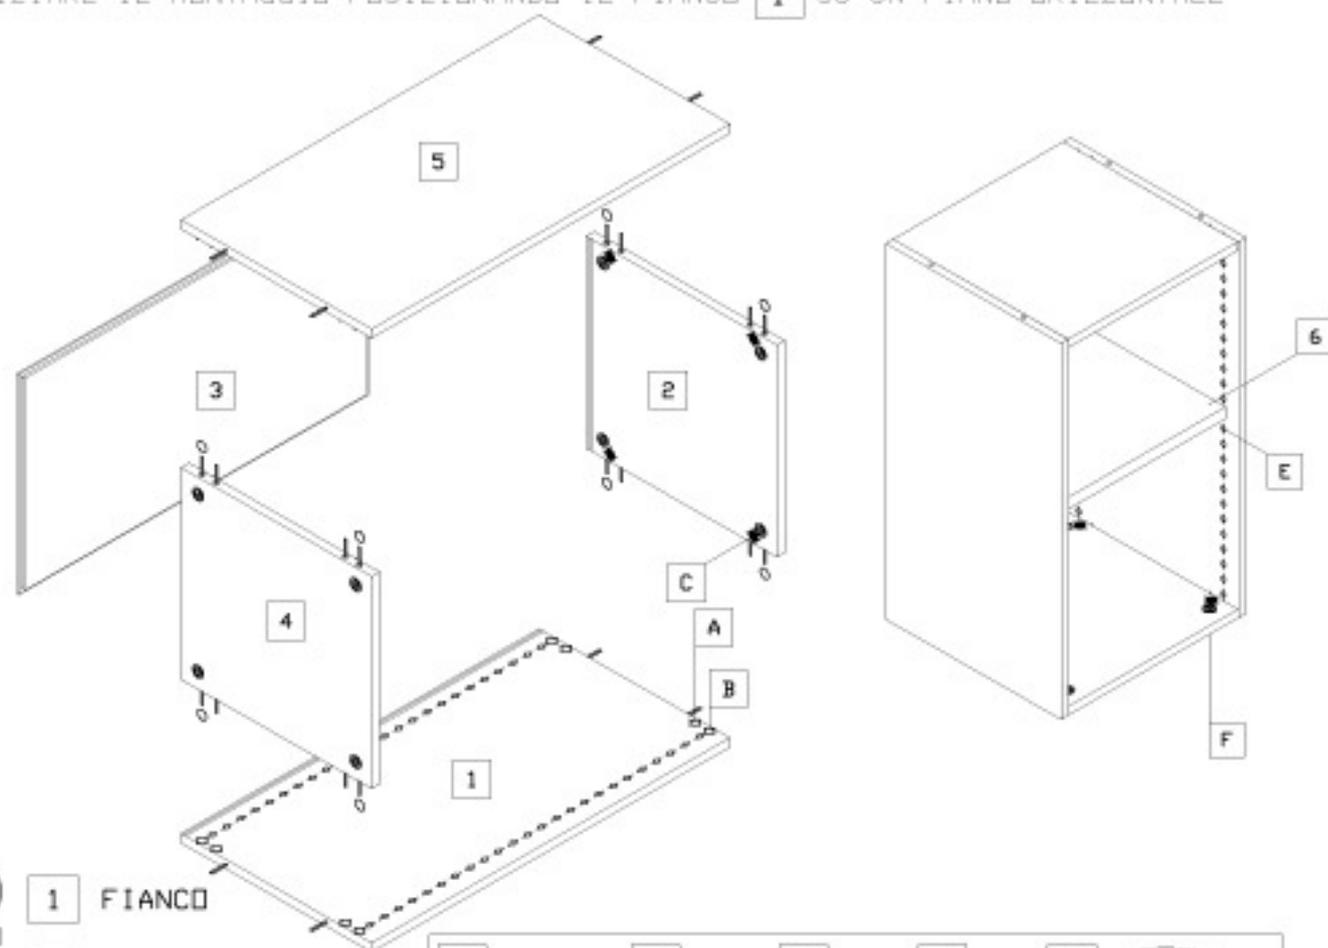


SEQUENZA DI MONTAGGIO

- 1** FIANCO
- 2** BASE
- 3** SCHIENA
- 4** CAPPELLO
- 5** FIANCO
- 6** RIPIANO

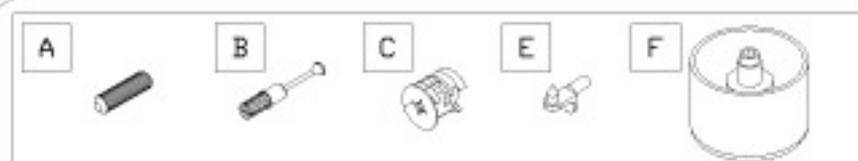


- A** SPINA LEGNO
- B** PERNO
- C** ECCENTRICO
- E** REGGIRIPIANO
- F** PIEDINO


- INSERIRE LA SPINA DI LEGNO **A** NEL FORO SVASATO SUL FIANCO **1**
- INSERIRE IL PERNO **B** CON LA PARTE IN PLASTICA NEL FORO SUL FIANCO **1**
- POSIZIONARE L'ECCENTRICO **C** NELLA BASE **2**
- INNESTARE LA BASE **2** NEL FIANCO **1** SENZA SERRARE
- POSIZIONARE LA SCHIENA **3** NELLE APPOSITE FRESATE SU FIANCO **1** E BASE **2**
- INNESTARE IL CAPPELLO **4** NEL FIANCO **1** COME FATTO PER LA BASE **2**
- AVVICINARE BASE **2** SCHIENA **3** CAPPELLO **4** CHIUDERE CON FIANCO **5** E SERRARE
- INNESTARE PIEDINI **F** NELLA BASE **2**
- INNESTARE REGGIRIPIANI **E** NEI FIANCHI **1** **5** POSIZIONARE RIPIANO **6**

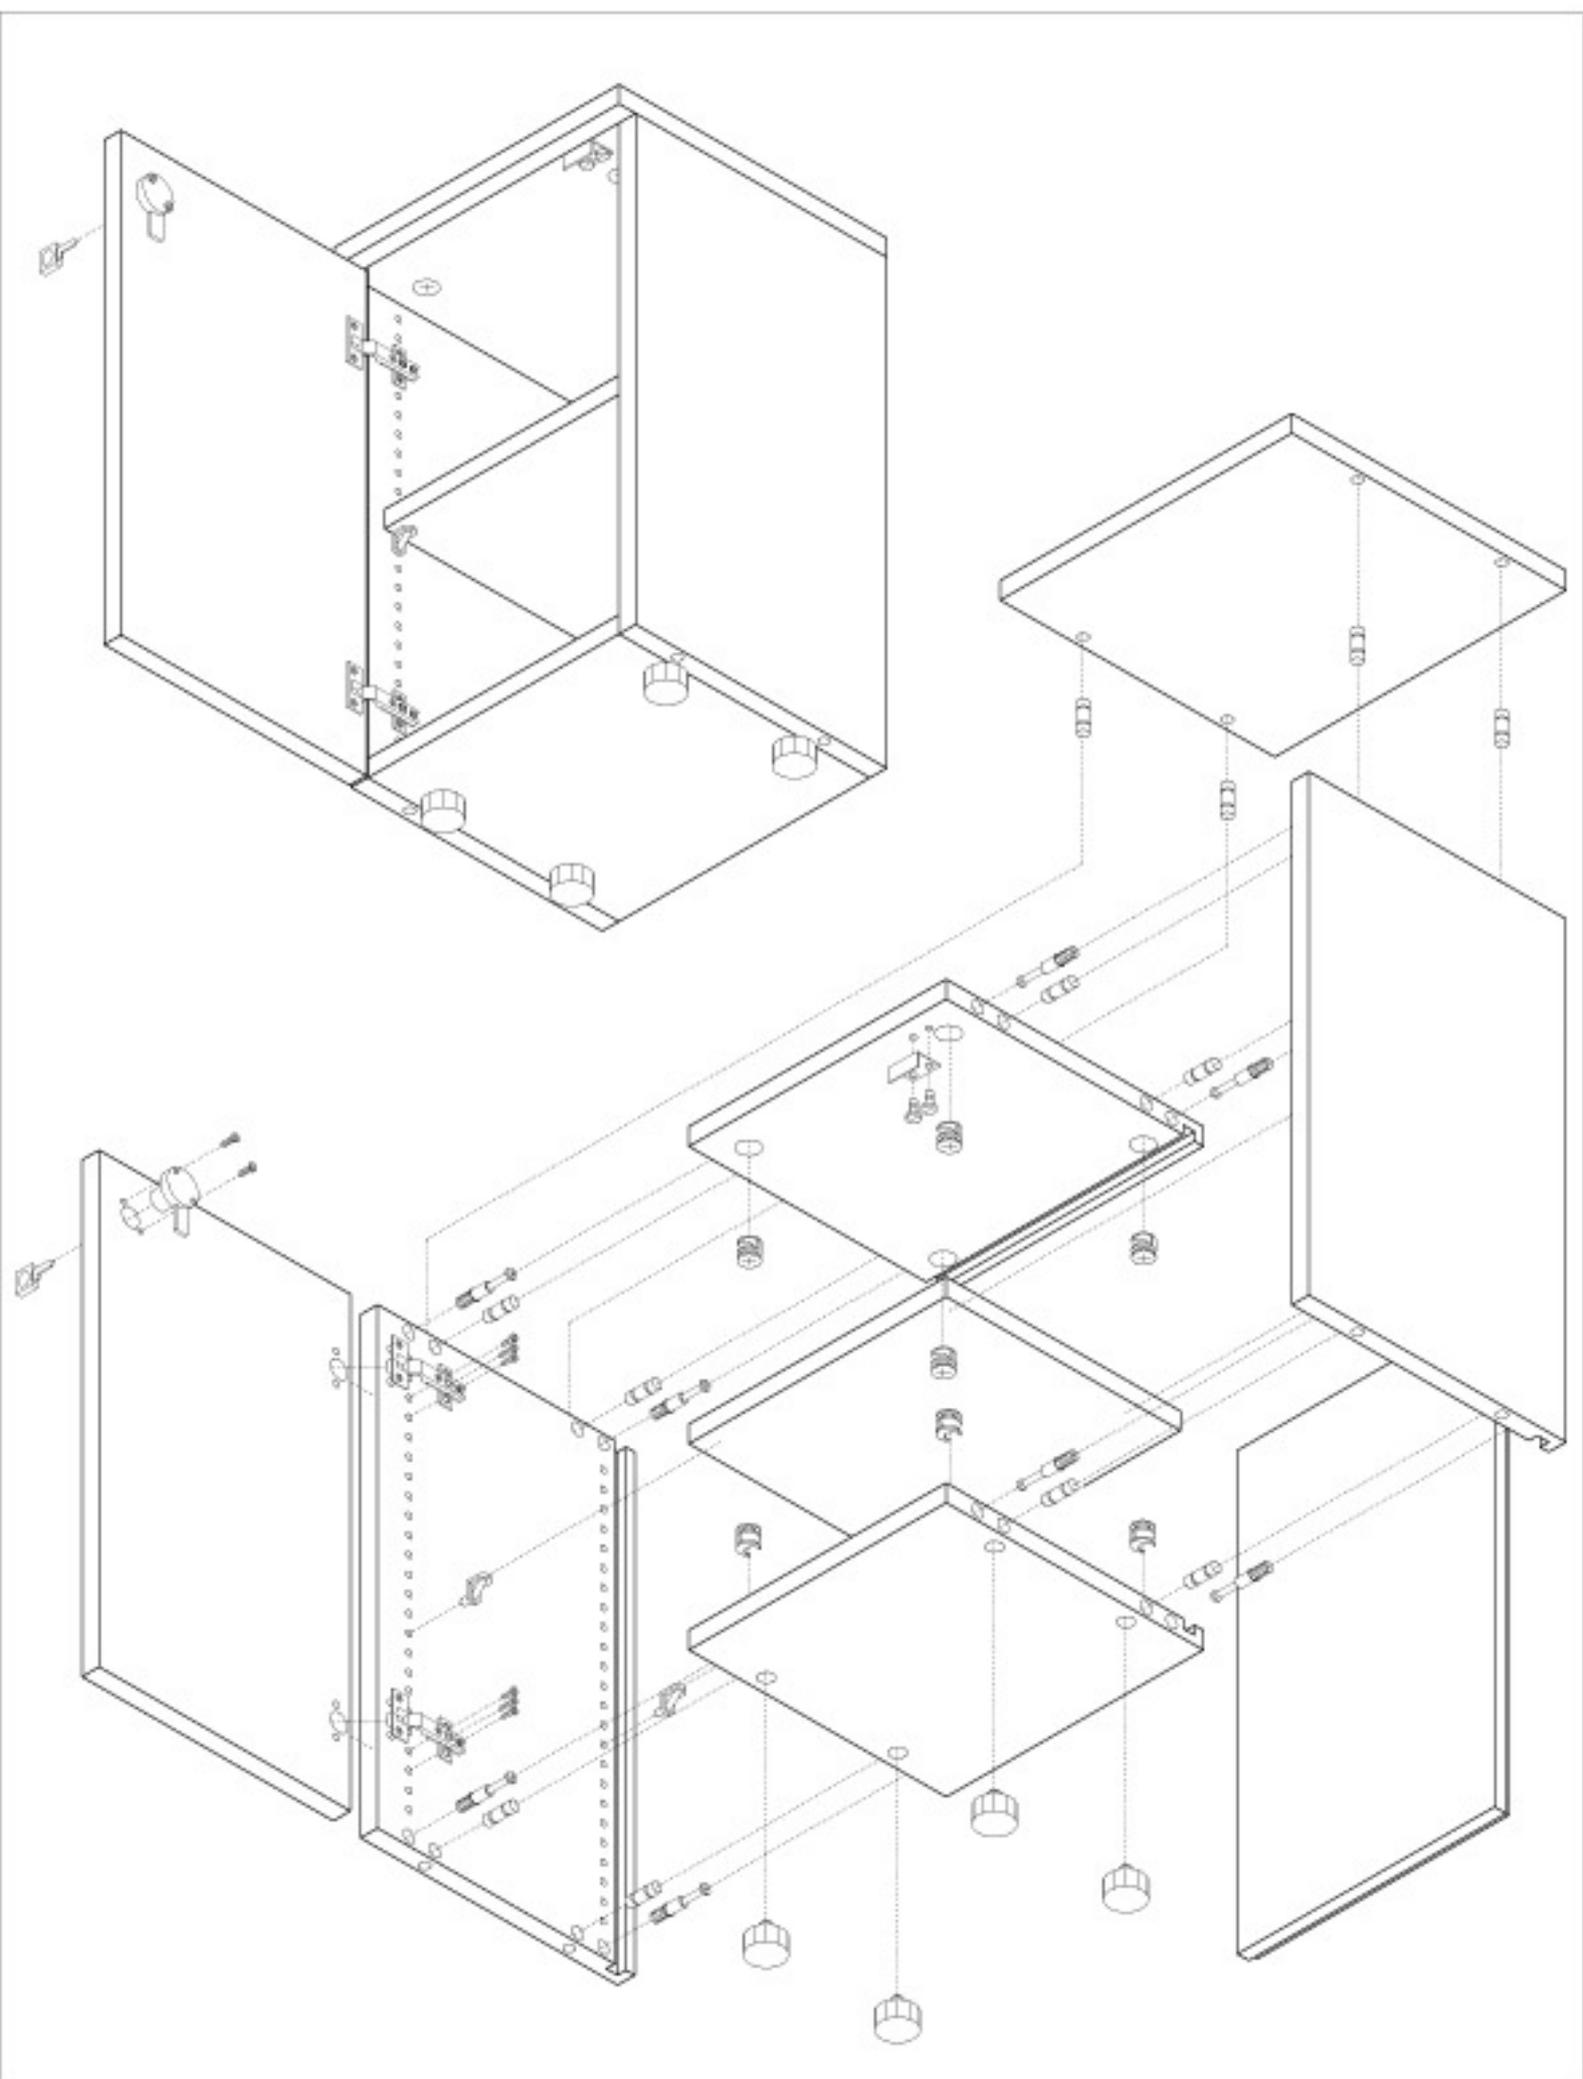



SCHEMA DI MONTAGGIO DI CONTENITORI UNIFICATI CON BASE

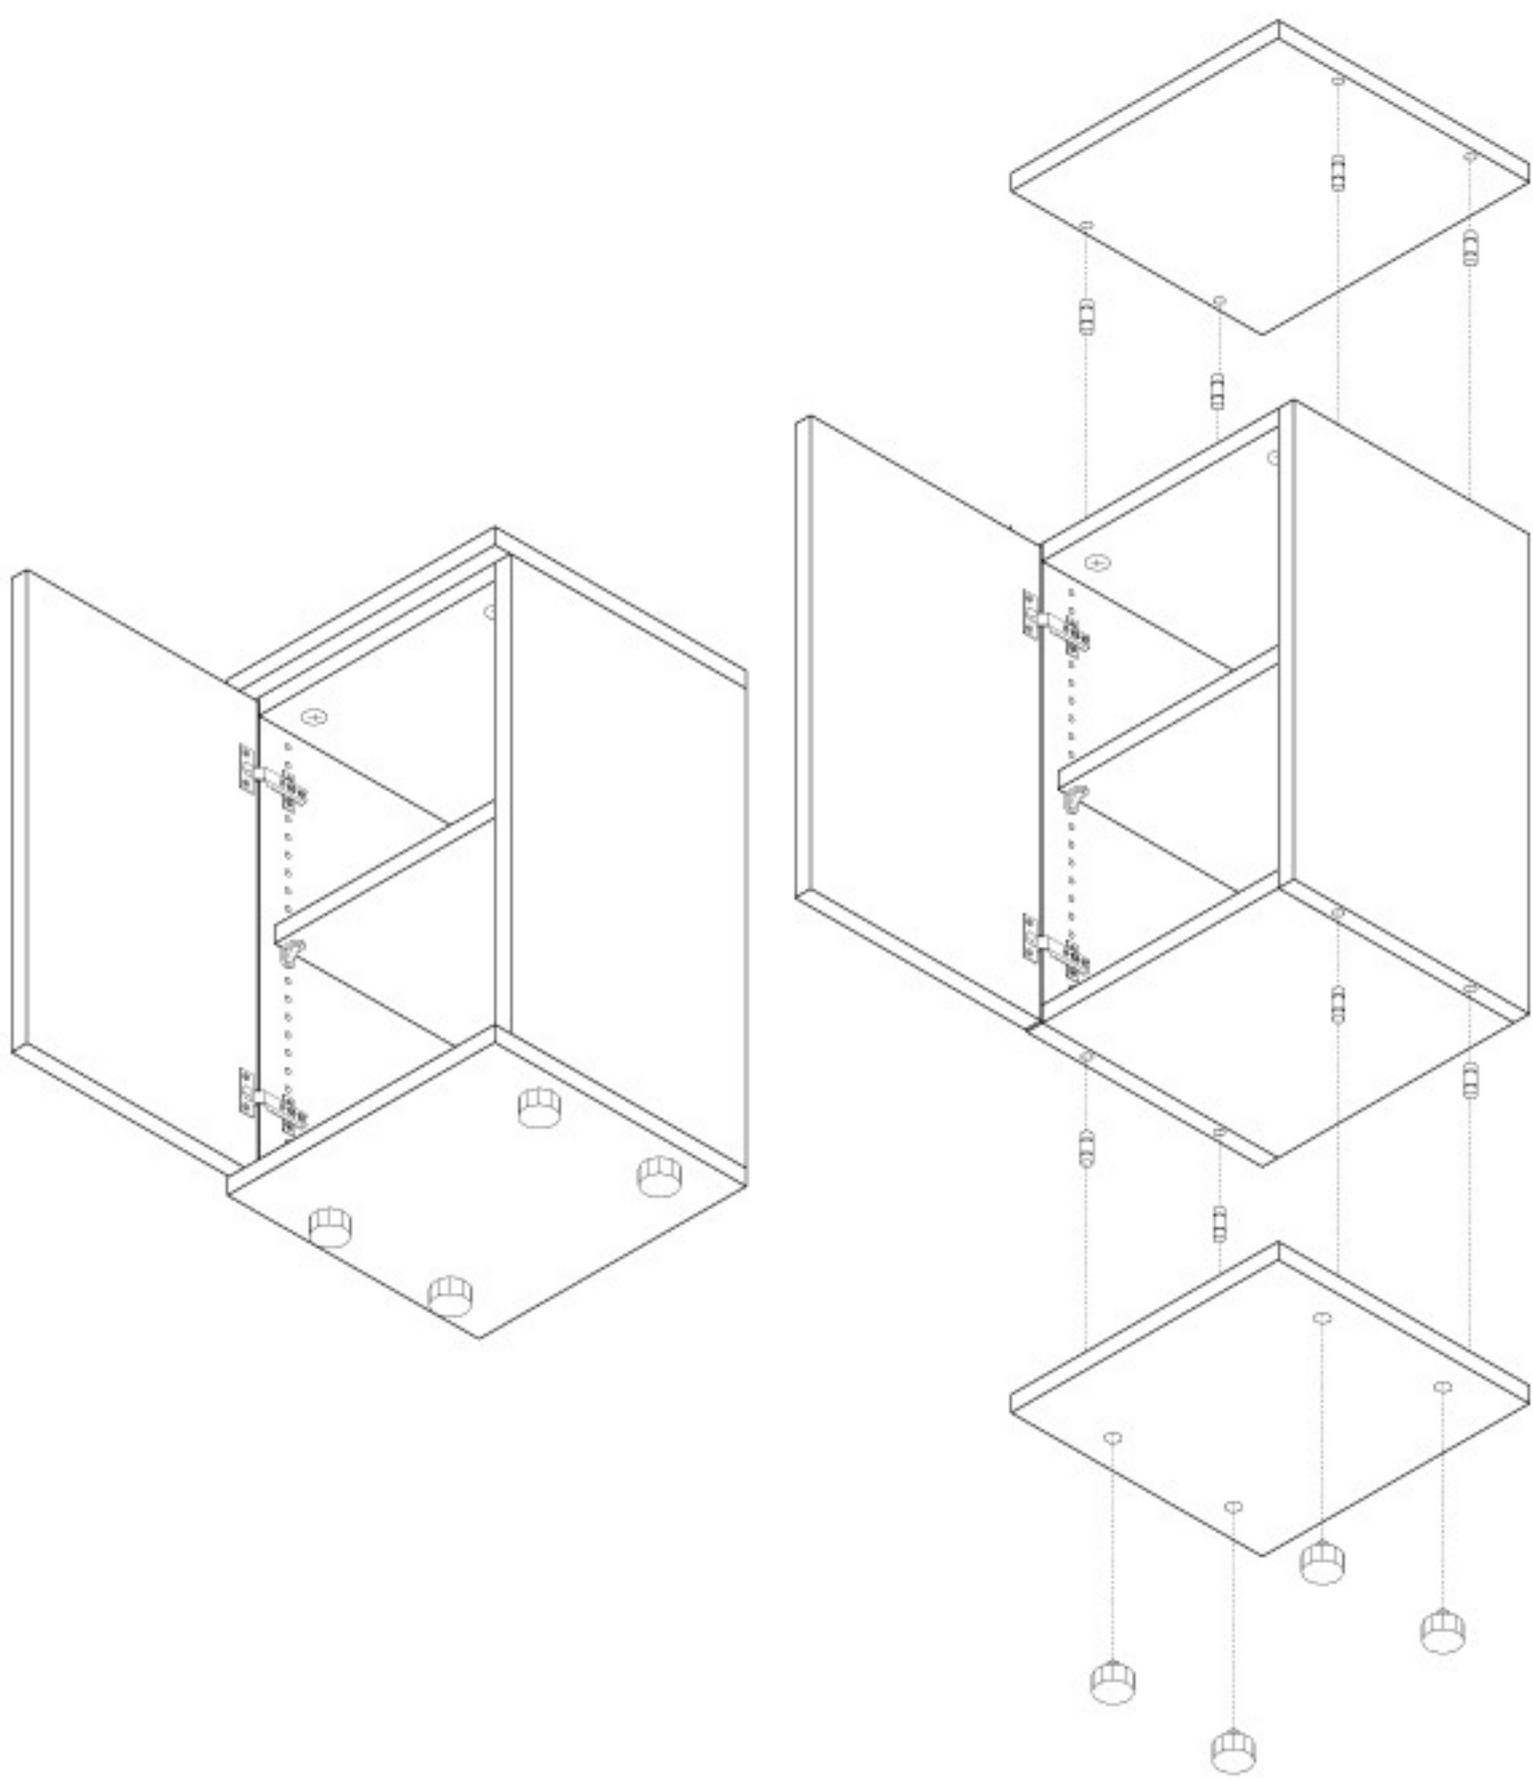


SCHEMA DI MONTAGGIO DI CONTENITORI AFFIANCATI

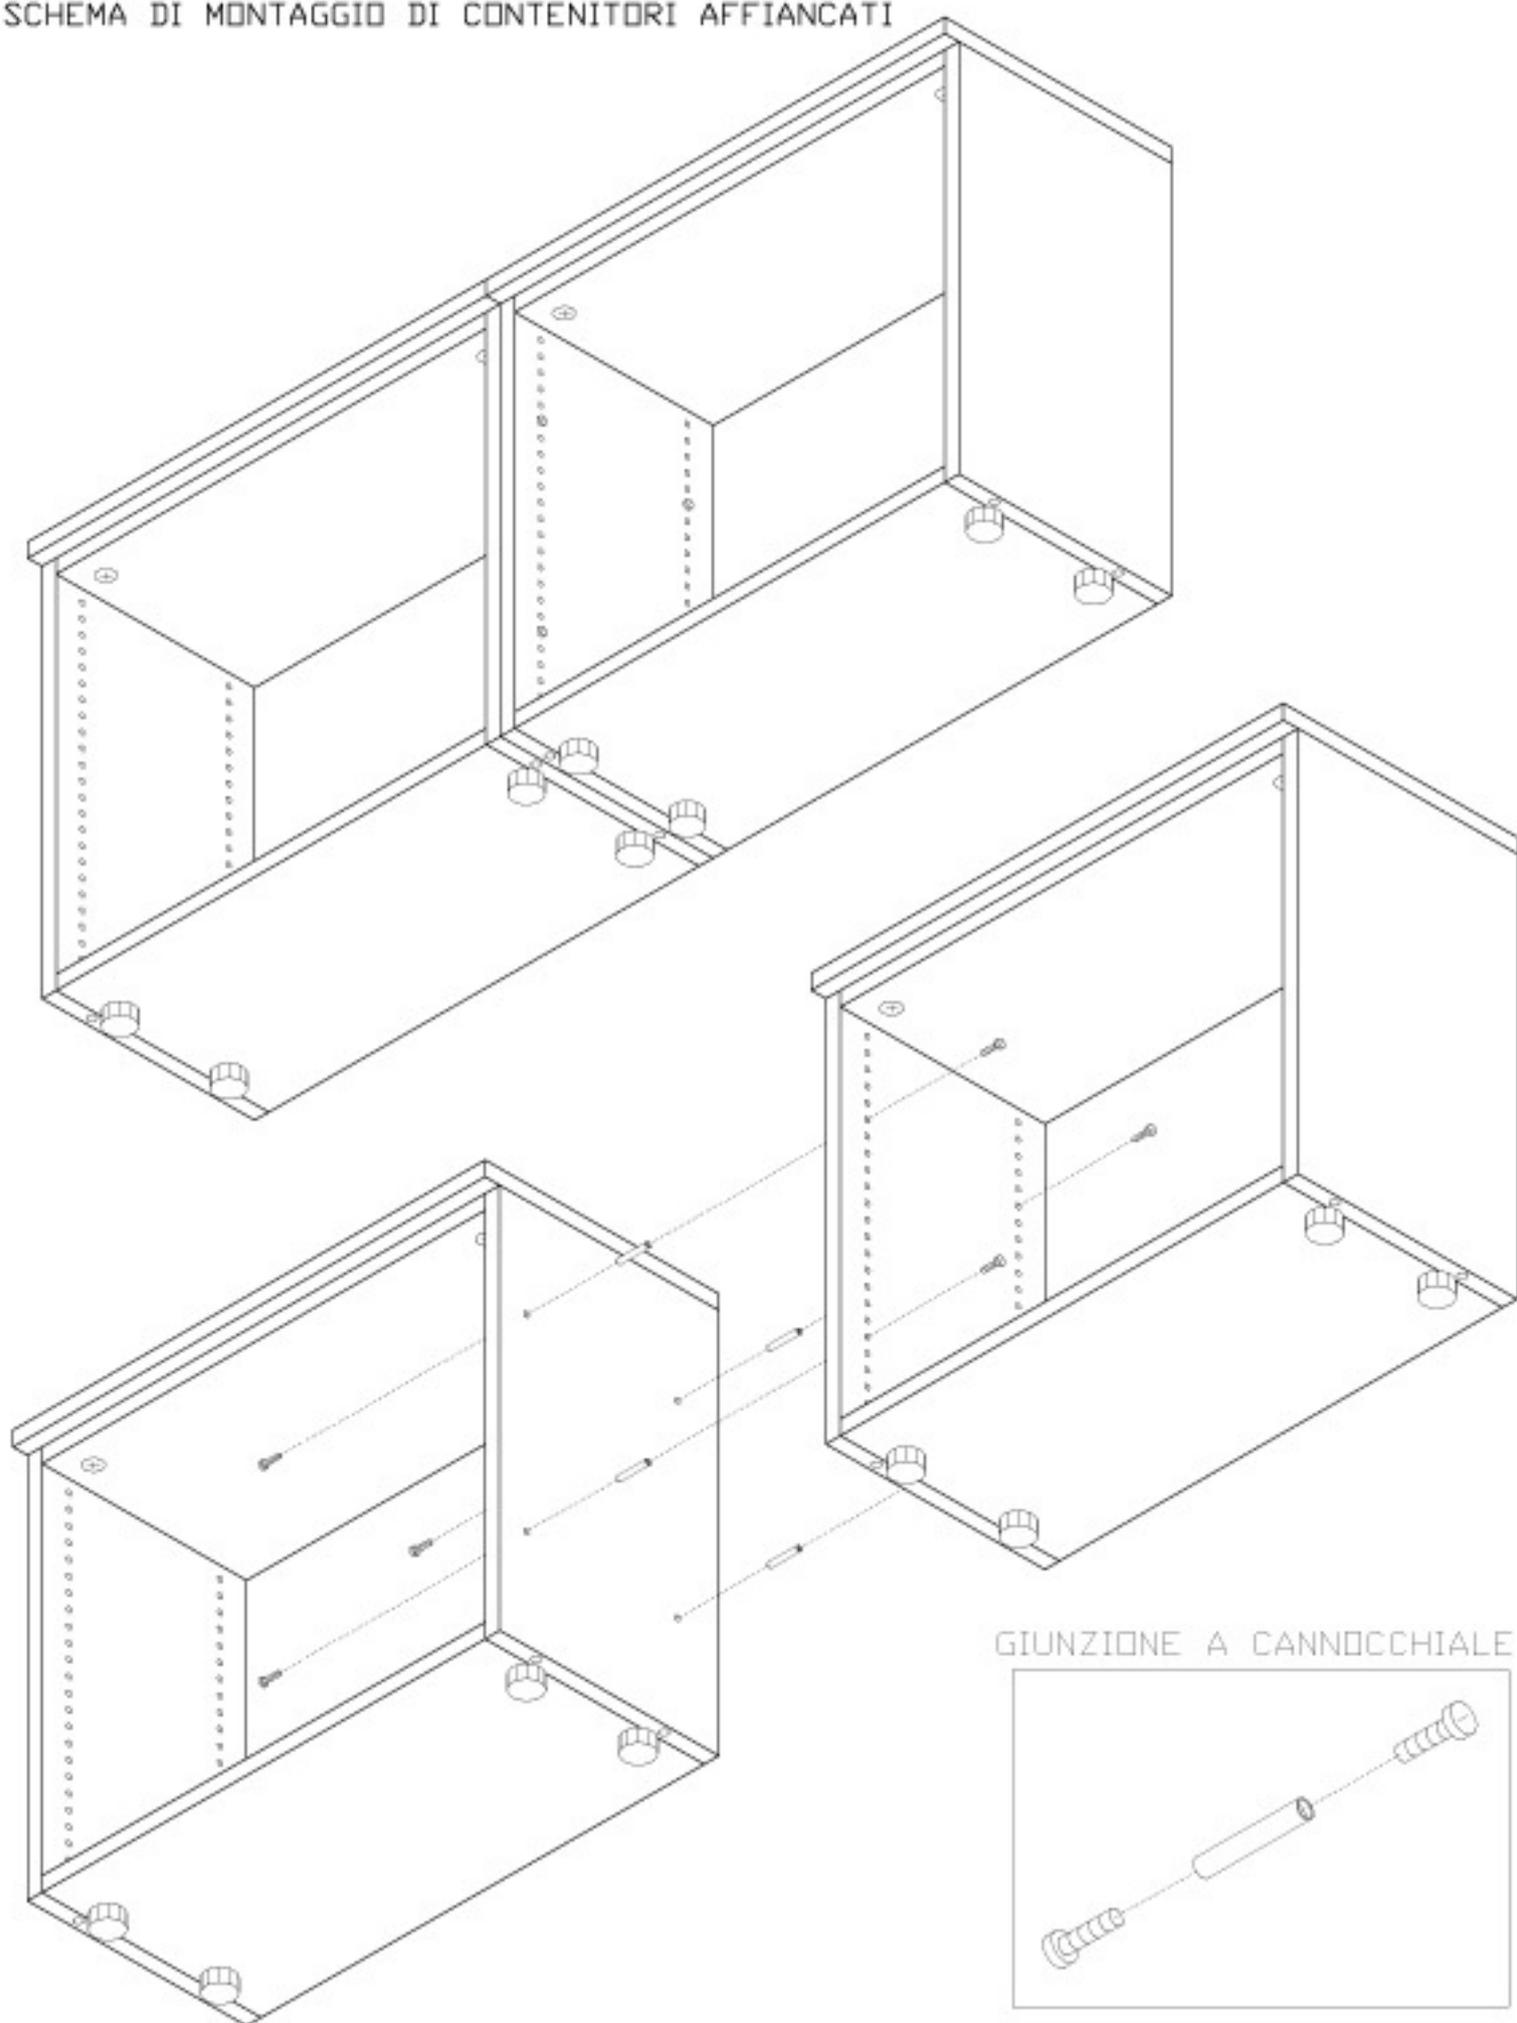


SCHEMA DI MONTAGGIO DI CONTENITORI UNIFICATI SOVRAPPosti

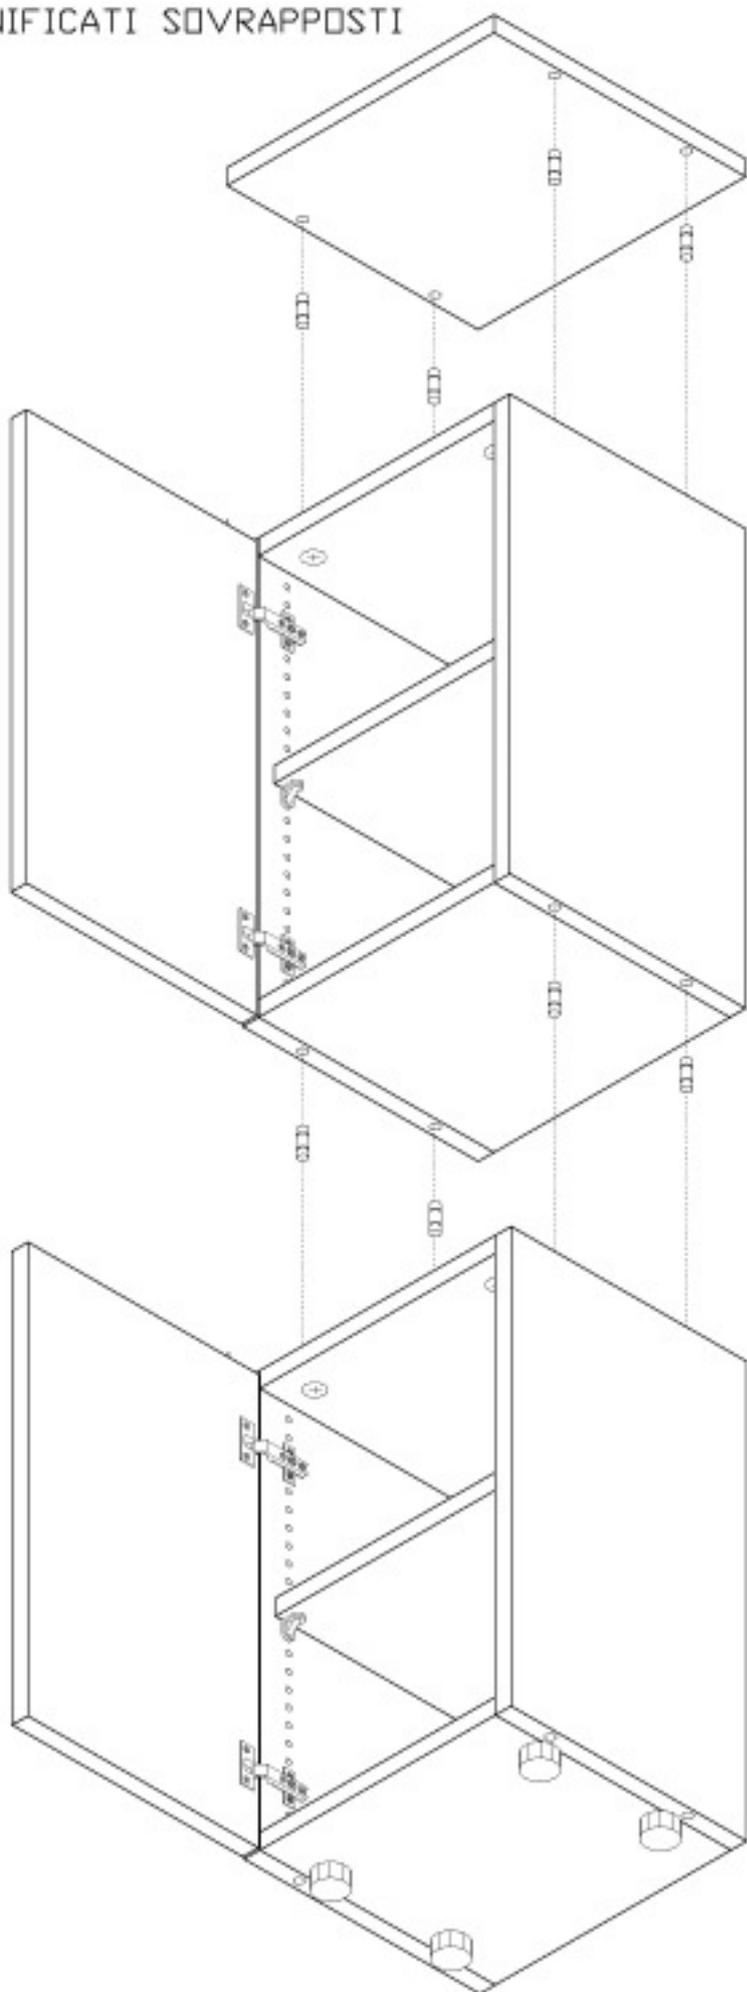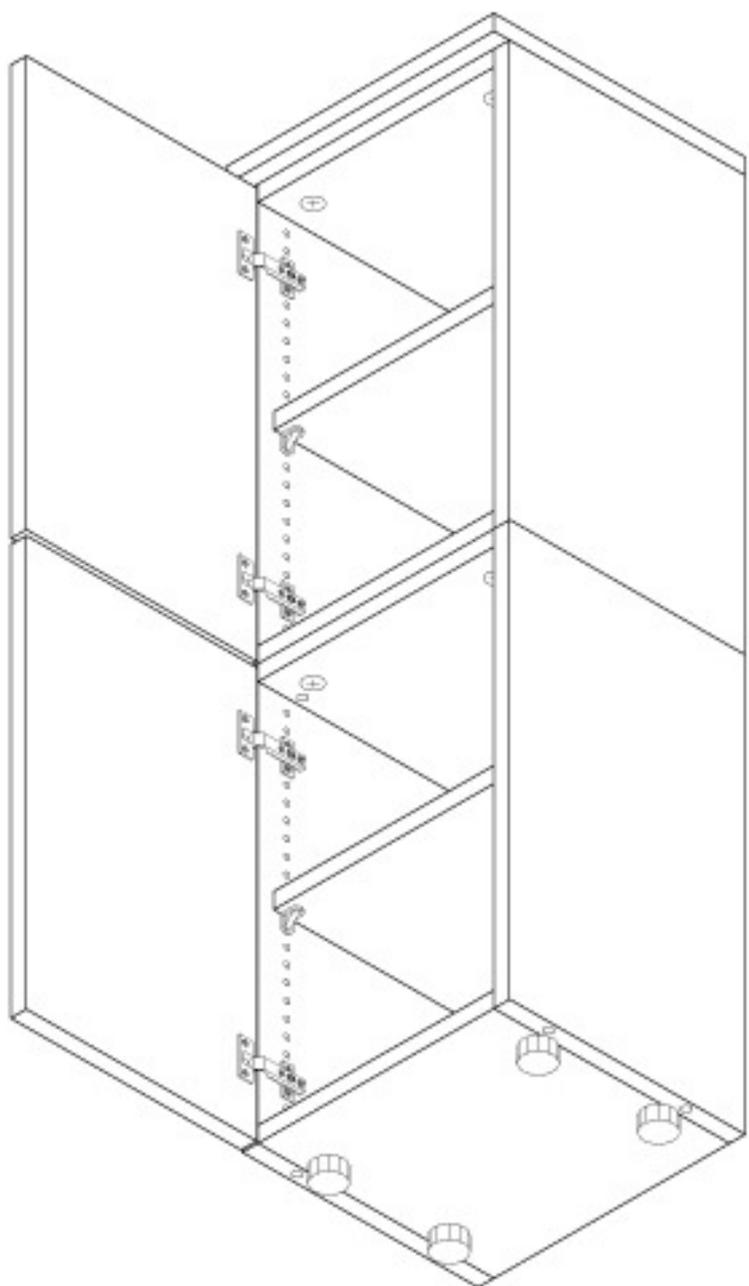


# SCHEMA DI MONTAGGIO DI CONTENITORI CLASSIFICATORI

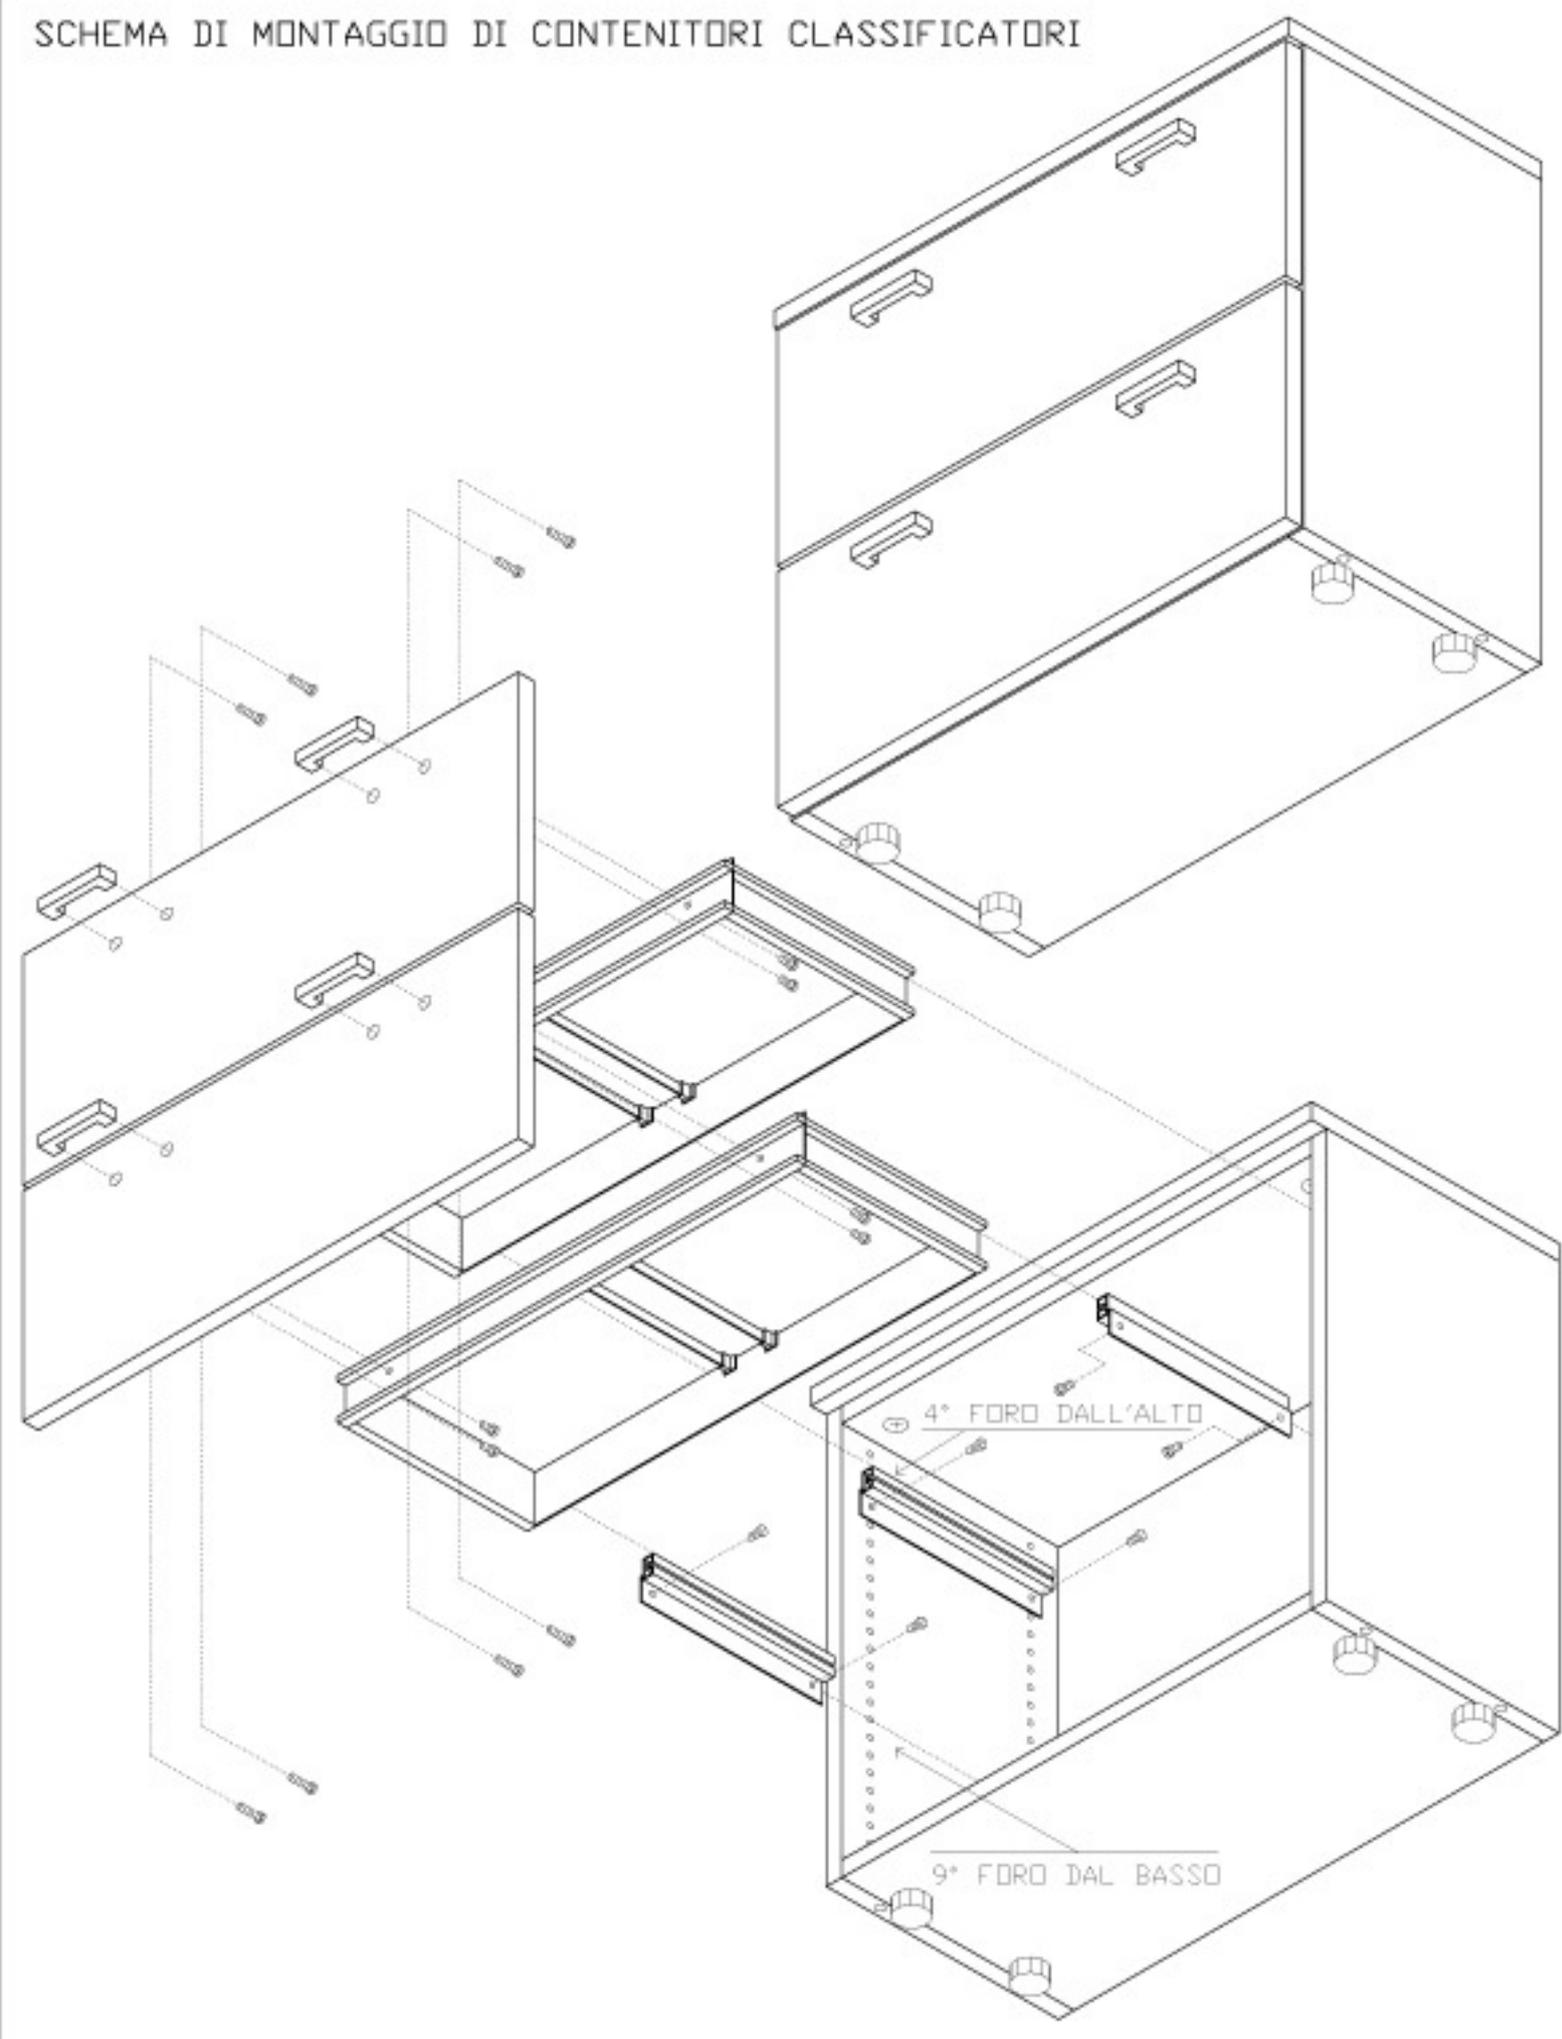

# SCHEMA DI MONTAGGIO MOBILE ALTO PER CONTENITORI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

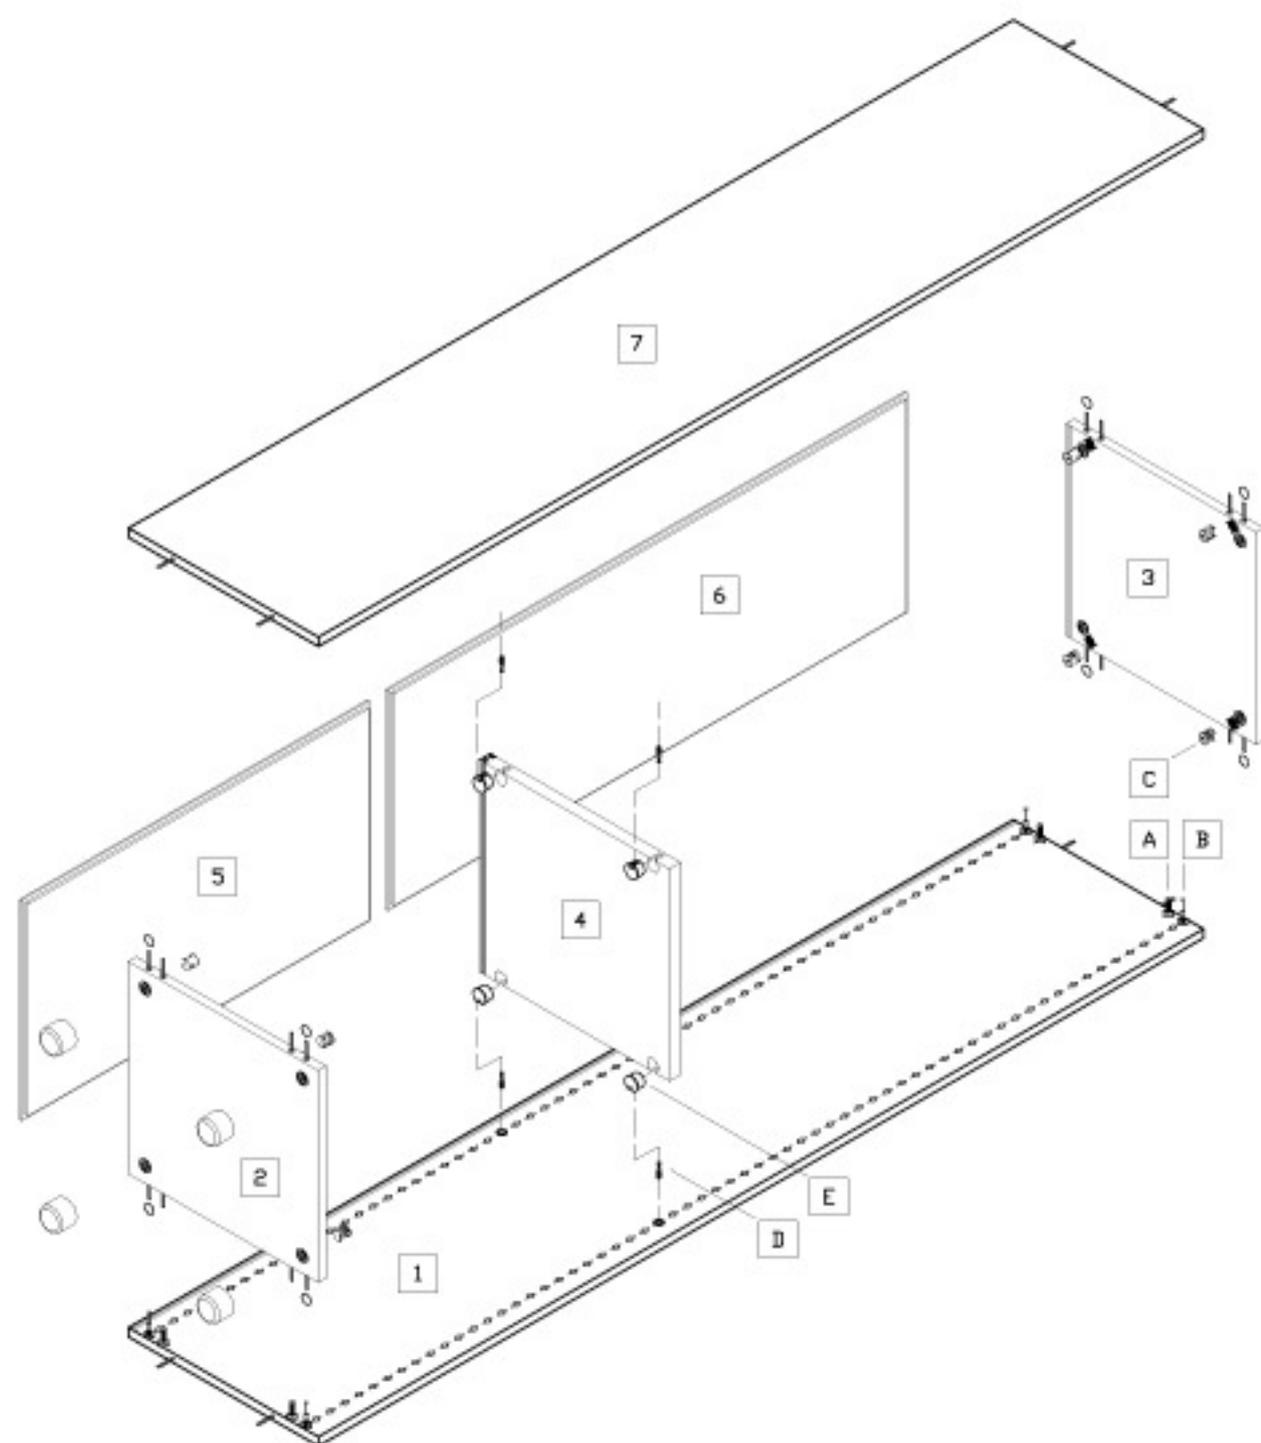



- 1 FIANCO
- 2 BASE
- 3 CAPPELLO
- 4 RIPIANO STRUTTURALE
- 5 SCHIENA
- 6 SCHIENA
- 7 FIANCO
- 8 RIPIANO REGOLABILE

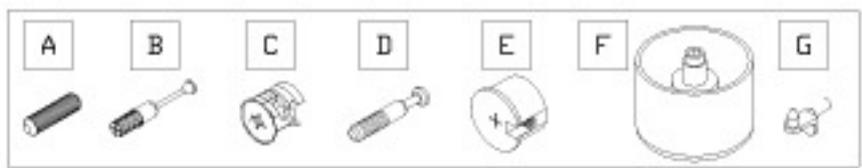

- A SPINA LEGNO
- D PERNO FILETTATO
- B PERNO ESPANSIONE
- E GIUNZIONE COMBI
- C ECCENTRICO
- F PIEDINO
- G REGGIRIPIANO

# SCHEMA DI MONTAGGIO MOBILE ALTO PER CONTENITORI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

- 1 INIZIARE IL MONTAGGIO POSIZIONANDO IL FIANCO **1** SU UN PIANO ORIZZONTALE
- 2 INSERIRE LA SPINA DI LEGNO **A** NEL FORO SVASATO SUL FIANCO **1**
- 3 INSERIRE IL PERNO **B** CON LA PARTE IN PLASTICA NEL FORO SUL FIANCO **1**
- 4 POSIZIONARE L'ECCENTRICO **C** NELLA BASE **2**
- 5 INNESTARE LA BASE **2** NEL FIANCO **1** SENZA SERRARE
- 6 INNESTARE IL CAPPELLO **3** NEL FIANCO **1** COME FATTO PER LA BASE **2**
- 7 AVVITARE IL PERNO FILETTATO **D** NELLA BUSSOLA SUL FIANCO **1**
- 8 INSERIRE LA GIUNZIONE COMBI **E** NEL FORO SUL RIPIANO STRUTTURALE **4**
- 9 INNESTARE IL RIPIANO STRUTTURALE **4** SUL FIANCO **1** SENZA SERRARE
- 10 POSIZIONARE LE SCHIENE **5** **6** NELLE APPOSITE FRESATE DEGLI ELEM. **1** **2** **3** **4**
- 11 CHIUDERE COL FIANCO **7** E SERRARE BASE **2** E CAPPELLO **3**
- 12 INNESTARE PIEDINI **F** NELLA BASE **2** E PORTARE IL CONT. IN POSIZIONE VERTICALE
- 13 VERIFICARE CHE GLI ELEMENTI SIAND IN SQUADRA E SERRARE LE GIUNZIONI **E**
- 14 INSERIRE I REGGIRIPIANI **G** NEI FIANCHI **1** **7** E POSIZIONARE RIPIANI **8**

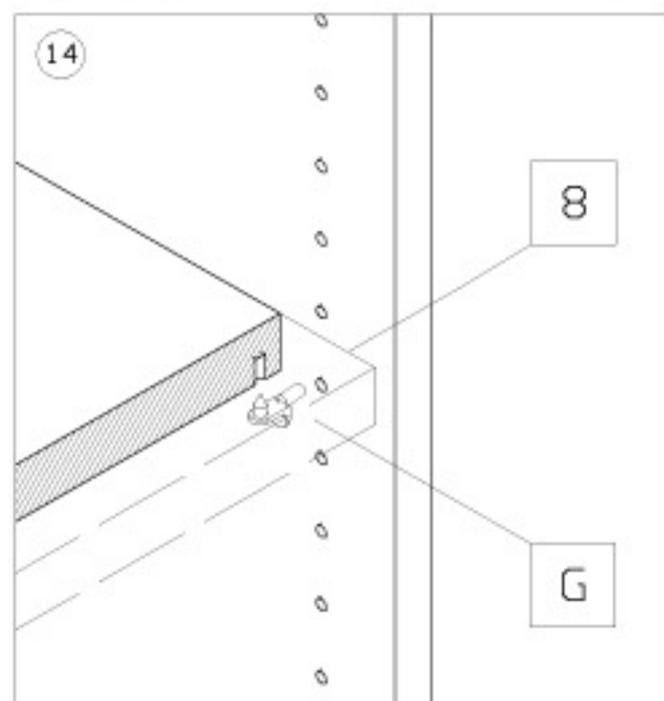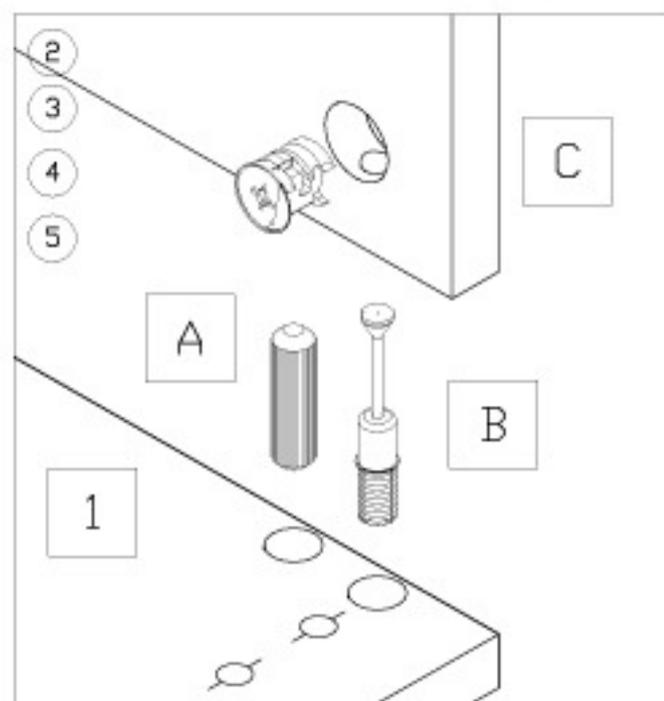

SCHEMA DI MONTAGGIO ANTE

PER CONTENITORI PRODUZIONE CENTRUFFICIO

